

Инструкция


по установке подлокотника для ВАЗ 21214 - 213

Подлокотник передний (средний (двойной)) устанавливается на сиденье водителя и пассажира.

1. Сдвинуть сиденье водителя и пассажира в удобное положение.



2. Снимите декоративный колпачок, препятствующий доступу к гайке барашка сидения.

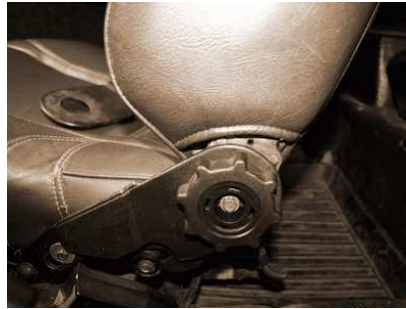

3. Открутите гайку барашка сидения.





4. Снимите барашек сидения.



5. Снимите декоративную пластину (в комплекте к подлокотнику идут две пластины с вырубленными отверстиями.)



6. Оденьте декоративную пластину из комплекта.

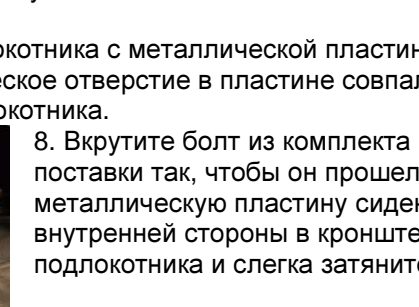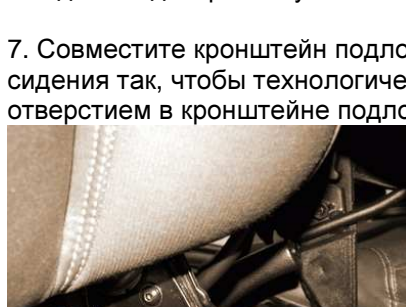

7. Совместите кронштейн подлокотника с металлической пластиной сидения так, чтобы технологическое отверстие в пластине совпало с отверстием в кронштейне подлокотника.



8. Вкрутите болт из комплекта поставки так, чтобы он прошел через металлическую пластину сидения с внутренней стороны в кронштейн подлокотника и слегка затяните его.



9. Проверьте, чтобы все части соединений совпали.

Кронштейн подлокотника, декоративная пластиковая пластина и пластина сидения должны плотно прижаться и не иметь перекосов и люфтов.

10. Затяните болт рожковым ключом или шестигранником (в зависимости от модификации.)

11. Верните барашек и снятую декоративную крышку на место.

12. Подлокотник на пассажирское сиденье устанавливается аналогично.